



PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL JTHD

Versátil e de fácil manuseio, o programador horário JTHD permite o comando de aparelhos (liga/desliga), de acordo com os programas estabelecidos.

Permite a configuração de 32 programas (16 liga/16 desliga) permitindo o comando de qualquer aparelho conectado a saída do instrumento, sendo que o intervalo mínimo entre uma operação e outra, é de 1 minuto.

Dados técnicos

Alimentação	220Vca
Frequência	60Hz
Consumo	4,4VA
Precisão	±2,0 segundos/dia
Temperatura de operação	-20°C ~ +55°C
Umidade relativa	35 a 85% (não condensado)
Intervalo entre operações	15 minutos (mínimo)
Reserva de marcha	100 horas
Quantidade de programas	16 liga/16 desliga
Intervalo entre programas	1 minuto
Periodicidade	Diário/Semanal
Funções adicionais	Horário de verão Aacionamento manual
Peso	0,270 Kgs (aprox.)

Funcionamento



D – ajuste dos dias da semana a serem programados

H – ajuste da hora

Min – ajuste dos minutos

Prog – ajuste da programação

⌂ - retorno a tela principal (relógio)

R – reset (zera todas as configurações)

C – tecla “cancela/recupera”

Ajuste de programação

Ajuste do relógio:

- Pressione **⌂** e simultaneamente:

A tecla “D” para ajustar o dia da semana atual

A tecla “H” para ajustar a hora

A tecla “M” para ajustar os minutos

Ajuste dos programas:

- Pressione a tecla “Prog” para entrar no programa 1

No canto superior da tela aparecerá ON indicando que você deve ajustar a hora para ligar o programa 1

- Pressione a tecla “D” para ajustar os dias da semana que podem ser escolhidos conforme as diversas combinações pré estabelecidas:

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
MO	TU	WE	TH	FR	SA	--
MO	TU	WE	TH	FR	--	--
--	--	--	--	--	SA	SU
MO	TU	WE	--	--	--	--
--	--	--	TH	FR	SA	--
MO	--	WE	--	FR	--	--
--	TU	--	TH	--	SA	--
MO	--	--	--	--	--	--
--	TU	--	--	--	--	--
--	--	WE	--	--	--	--
--	--	--	TH	--	--	--
--	--	--	--	FR	--	--
--	--	--	--	--	SA	--
--	--	--	--	--	--	SU

- Pressione “H” para ajustar a hora
- Pressione “Min” para ajustar os minutos
- Pressione “Prog” e aparecerá na tela OFF indicando que você deve ajustar a hora para desligar o programa 1

Repita esses passos para ajuste dos outros programas caso haja necessidade.

Função Manual/Automático:


- Pressione a tecla “Manual” e na parte inferior da tela irá aparecer:

ON – indicando que o instrumento este sempre ligado



AUTO – indicando que o instrumento está no modo automático

OFF – indicando que o instrumento está desligado

Esquema elétrico

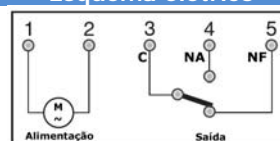

Esquemas de ligação

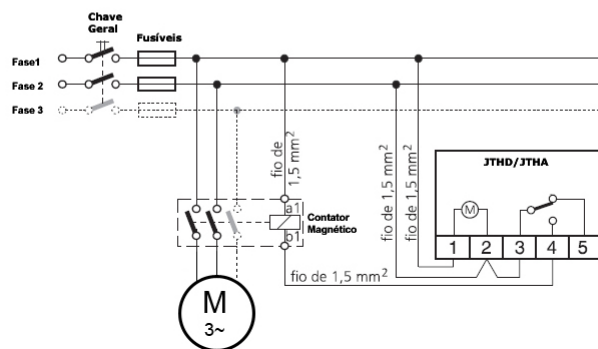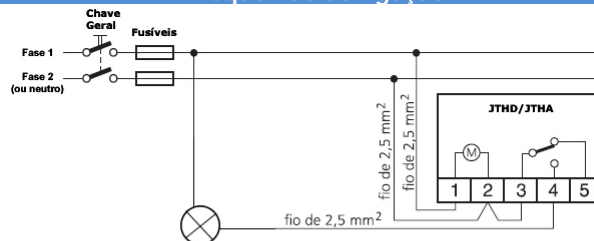

Dimensões

