


Programação Interruptor horário Kienzle TH-857 Plus

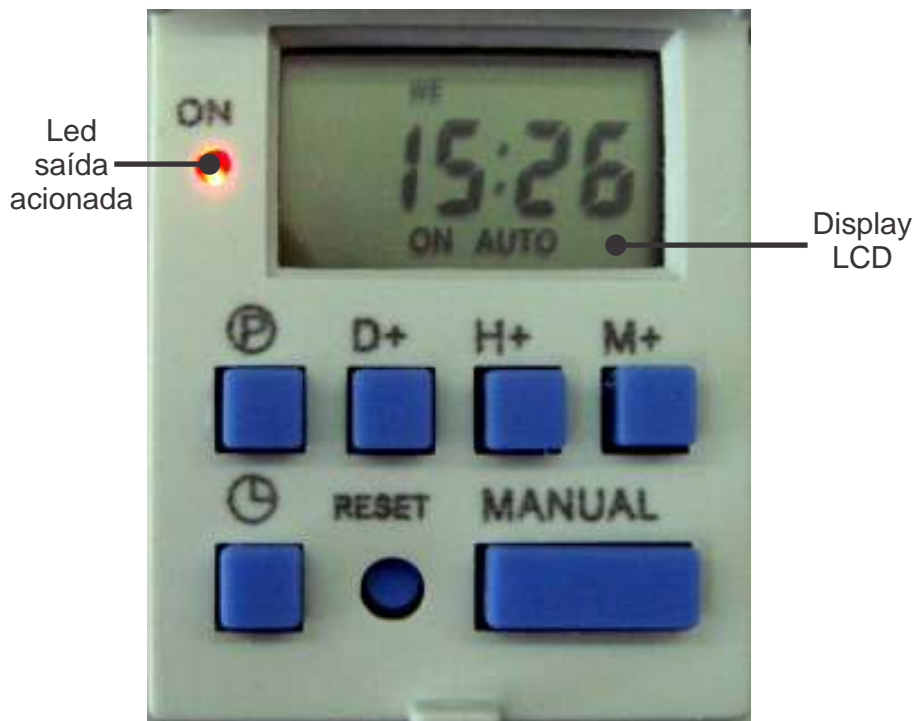

P Botão seleção dos programas (8)

D+ Botão programa do(s) dia(s) da semana

🕒 Botão do relógio

H+ Botão horas

M+ Botão minutos

Manual Botão seleção Automático (On-Off) / Manual (On-Off)

Reset Botão reset (Apaga toda memória)

Passos para Programação:

Após energizar o aparelho, reset o mesmo no botão **Reset.**

Acertando o relógio

- 1- Mantenha apertado o botão **🕒**.
- 2- Acerte o dia da semana com toques no botão **D+**.
- 3- Acerte a hora com toques no botão **H+**.
- 4- Acerte os minutos com toques no botão **M+**.
- 5- Solte o botão **🕒**.

PROGRAMA 01

(Para ligar a carga - ON)

- 1- Dê um toque no botão **P**.
- 2- Acerte o(s) dia(s) da semana com toques no botão **D+**.
- 3- Acerte a hora com toques no botão **H+**.
- 4- Acerte os minutos com toques no botão **M+**.

(Para desligar a carga - OFF)

- 1- Dê um toque no botão **P**.
- 2- Acerte o(s) dia(s) da semana com toques no botão **D+**.
- 3- Acerte a hora com toques no botão **H+**.
- 4- Acerte os minutos com toques no botão **M+**.
- 5- Acione com um toque o botão **🕒** para voltar o relógio.
- 6- Acerte no botão **Manual** o estado da carga no momento.

(ON AUTO ou OFF AUTO)

** Outros programas seguir os mesmos passos do programa 01